Montage

Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



GfS Tagalarm nur öffnen und verdrahten wenn Steckernetzteil nicht in Steckdose.

- 1. Tür schließen. Das Gerät befindet sich bei Auslieferung im Daueroffenmodus. Montageort des GfS Tagalarm mit seinen Befestigungspunkten markieren.
- 2. Den Reed-Kontakt auf dem Türrahmen und das Gegenstück mit dem Rohrmagagneten auf dem Türblatt auf gleicher Höhe montieren. Versatz zwischen Türrahmen und Türblatt ggf. mit den mitgelieferten Unterlegrahmen ausgleichen. Der Abstand zwischen Reed-Kontakt und Rohrmagneten sollte nicht mehr als 5-10 mm betragen. Das 2 m lange Kabel des Reed-Kontakts bis zur dafür vorgesehene Öffnung des noch zu montierenden GfS Tagalarms verlegen.
- Bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen, lesen 3. GfS Tagalarm auf der Wand montieren. Löcher in die Wand bohren, Dübel einsetzen. Das Tagalarmgerät öffnen. Dazu die rote Kunststoffkappe unten am Gehäuse abziehen und die Blende mit den LEDs und dem PHZ nach unten herausziehen. Zuerst die oberen beiden Schrauben setzen, dann das Gerät
 - 4. Kabel von Reed-Kontakt, Zutrittskontrolle, Spannungsversorgung und ggf. Alarmanlage durch die hintere Öffnung des GfS Tagalarmgeräts durchfädeln und an der Platine anklem-
 - 5. GfS Tagalarm mit den beiden unteren Schrauben fixieren. Blende wieder hochschieben, roten Plastikboden einsetzen.
 - 6. Spannung aufschalten. GfS Tagalarm mit einem Schlüsselimpuls in Uhrzeigersinn aktivieren. Aktivierungszeit kann durch das Öffnen und Schließen der Tür verkürzt werden. Funktionstest durchführen

Funktionen

Scharfschalter

Den Schlüssel einstecken und kurz nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Die Tür 1x öffnen und wieder schließen. Das Gerät ist nun scharfgeschaltet. Die rote LED leuchtet.

Unberechtigtes Passieren

Wird die Tür geöffnet, blinkt die rote LED und der optische sowie akustische Alarm wird aktiviert!

Alarm quittieren

Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die Tür schließen oder bei schon geschlossener Tür 15 Sekunden Öffnungszeit abwarten. Die LED leuchtet rot, das Gerät ist wieder scharfgeschaltet.

Berechtigtes Passieren

Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die Tür öffnen und passieren. Dann die Tür schließen, die rote LED leuchtet und das Gerät ist wieder scharfgeschaltet.

Tür steht offen


Wird nach einer berechtigten Begehung vergessen, die Tür zu schließen, ertönt nach Ablauf der 15 Sekunden Öffnungszeit

ein akustischer Intervallton, und die grüne LED blinkt. Sobald die Tür geschlossen wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton wird abgeschaltet und das Gerät ist scharfge-

Dauerfreigabe

Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. In dieser Position bleiben, bis die LED erlischt. Erst jetzt den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Nun können Sie die Tür ohne Alarmauslösung frei begehen. Die grüne LED blinkt und signalisiert damit die Dauerfreigabe. Zum Scharfschalten den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die Tür schließen oder bei schon geschlossener Tür die 15 Sekunden Öffnungszeit abwarten. Dann schaltet die LED auf rot und das Gerät ist wieder scharfgeschaltet!

ANSCHLUSS

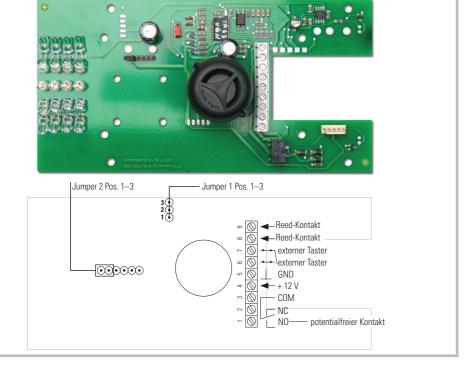

Bedienung

Alarm quittieren (RESET)	Schlüssel	LED
Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen.	bis Anschlag und zurück	grüne LED
Die Tür schließen oder bei schon geschlossener Tür 15 Sekunden Öffnungszeit abwarten. Die LED leuchtet rot, das Gerät ist wieder scharfgeschaltet.		rote LED leuchtet
Parachtistae Pacciaran		

Die LED leuchtet rot, das Gerät ist wieder scharfgeschaltet.		/ \
Berechtigtes Passieren		
Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen.	bis Anschlag und zurück	grüne LED
Die Tür öffnen und passieren. Dann die Tür schließen, die rote LED leuchtet und das Gerät ist wieder scharfgeschaltet.		rote LED

Dauerfreigabe

Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet.	drehen bis Anschlag	grüne LED
In dieser Position ca. 5 Sek. bleiben, bis die LED erlischt. Danach den Schlüssel in die Mittelstellung drehen und abziehen.	nach 5 Sek zurückdrehen	bis grüne LED O erlischt

Nun kann man die Tür ohne Alarmauslösung frei begehen. Die grüne LED blinkt und signalisiert damit die Dauerfreigabe.

Den Schlüssel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die grüne LED leuchtet. Nach Ablauf der Öffnungszeit (15 Sek.) leuchtet die LED wieder rot, das Gerät ist scharf





Technische Daten

- Alarmweiterleitung an externe Geräte über potentialfreien Kontakt möglich
- Quittierung nur über internen Schlüsselschalter
- Dauer-Auf-Funktion
- Tür-zu-lange-auf-Funktion
- Externer Taster: nur für berechtigtes Begehen
- Maße: (B x H x T) 120 x 300 x 68 mm

Das Relais hat permanent gezogen (Netzausfall-Kontrolle). Bei Alarm fällt es ebenfalls ab, d.h. im Alarmfall sind COM und NC geschlossen, im Offen- bzw. Scharfmodus sind COM und NO geschlossen.

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott

oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in

die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. Altgeräte dürfen

Jumper 1 gesteckt

Pos. 1/2 Die Sirene wird nach 3 Minuten abgeschaltet, die Blitzleuchte bleibt bis zum Unscharfschalten aktiv. Pos. 2/3 Die Sirene ist für die gesamte Dauer des Alarms aktiviert

Jumper 2 gesteckt

Pos. 1/2 Für Kabel-Reedkontakt

Stecker-Netzteil

Gewährleistung

Fremdeingriff.

Kundendienst

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich

die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern

beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder

wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren

EIN/PRI 230VAC, 50Hz AUS/SEC 12VDC, 600 mA



Zubehör

930 210 Kabel-Reed-Kontakt Typ A (Schließer), 2 m Kabel

210 400 Beleuchtete Kompakt Codetastatur

771 482 Aufputzgehäuse für Schlüsselschalter

297 x 105 mm

771 440 Anschlussbox für analoge Verdrahtung

771 430 Anzeigepaneel für bis zu 8 Tagalarmgeräte 921 384 Piktogramm "Notausgang Alarmgesichert",

700 005 Ballschutzkorb

555 024 Großflächentaster

771 480 Schlüsselschalter

Das Prinzip

Der GfS Tagalarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät, um den Verschluss von Türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen und zu kontrollieren. Das Gerät verfügt über ein Steckernetzteil und erhält die Türzustandsinformationen von einem Kabel-Reed-Kontakt. Bei scharfgeschaltetem GfS Taglarm löst die Begehung der Tür einen akustischen wie einen optischen Alarm aus. Berechtigte Personen benutzen die Tür ohne Alarm auszulösen, indem sie mit dem Geräteschlüssel die einmalige Begehung freischalten

Lieferumfang

- 1x GfS Tagalarm
- 1x Steckernetzteil
- 2x Schlüssel
- Befestigungsmaterial

Noch Fragen?

Unser Beraterteam steht Ihnen

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.

040-7 90 19 50



GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

Tempowerkring 15 · D-21079 Hamburg Tel. 0 40 - 79 01 95 0 info@gfs-online.com · www.gfs-online.com

Installation

Please read the operating manual carefully before connecting and operating the device.



Do not open GfS Day Alarm while the device is powered.

- 1. Close the door. When delivered the device is deactivated. Mark the position where the GfS Day Alarm is supposed to be installed
- 2. Position the tube magnet on the door leaf opposite to the reed contact on the door frame. If necessary, compensate the offset between door frame and door leaf with the supplied plastic support frames. The distance between the reed contact and the tube magnet should not exceed 5-10 mm. Fix the 2 m cable on the wall in a way that it can be connected to the GfS Day Alarm.
- 3. To mount the GfS Day Alarm on the wall you need to drill holes in the wall and insert the dowels. To open the GfS Day Alarm the red plastic cap at the bottom of the housing needs to be removed. The front plate with LEDs and cylinder slides downwards. First hook the GfS Day Alarm on the two
- 4. Insert the access control and alarm forwarding cable through the rear opening of the GfS Day Alarm and connect the board according to the wiring diagram.
- 5. Fasten the device with the supplied screws further below. Push the front plate up again, insert red plastic bottom.
- 6. Insert power plug. Turn briefly the key clockwise and back to activate the system. Activation time can be shortened by opening and closing the door. Test the correct functioning of the device by executing different operations.

Functions

Insert key and turn clockwise as far as it will go. The green LED lights up. Now turn the key anticlockwise and remove it. Open the door briefly and close it again. The red LED shines, the unit

Unauthorized use

If the door is opened the reed contact will send a signal which is received by the GfS Day Alarm. The red LED flashes and a visual and an acoustic alarm is triggered.

Quit alarm

Insert the key into the integrated cylinder and turn clockwise as far as it will go. Turn key anticlockwise and remove it. The alarm expires and the LED shines green. Close the door or, if the door is already closed wait for 15 seconds. The LED shines red and the GfS Day Alarm is armed again.

Insert the key and turn it clockwise as far as it will go. The green LED lights up. Turn the key to the middle position and remove it. Open the door and walk through. Close the door again. The red LED shines and the GfS Day Alarm is armed again. In case that nobody walks through the door the green LED shines for approx. 15 sec and changes then to red. The GfS Day Alarm is armed again.


Door stays open too long

If the door is not closed properly after single release, an acoustic signal is audible after 15 seconds of opening time and the green LED flashes. As soon as the door is closed, the red LED shines, the acoustic alarm stops and the GfS Day Alarm is armed again.

Permanently open function

Insert the key into the integrated cylinder and turn clockwise as far as it will go. The green LED shines. Leave the key in this postion until the green LED expires. Turn key anticlockwise and remove it. Now the door can be used without triggering the alarm. The green LED flashes and signals "door permanently open". In order to arm the GfS Day Alarm again turn key clockwise as far as it will go. The green LED shines. Now turn key anticlockwise and remove it. Close the door or, if the door is closed already, wait 15 seconds. Now the LED shines red and the system is armed


PCB with terminal

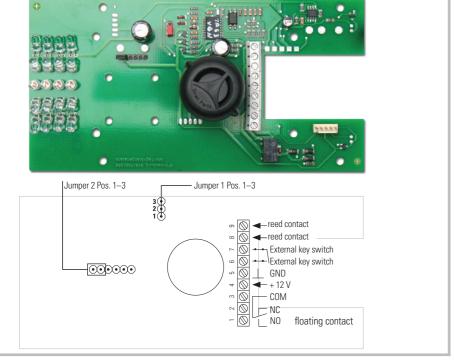

Operation

Quit alarm	Key	LED
Insert the key and turn clockwise as far as it will go. Green LED shines Then turn back the key into the middle position and remove it.	turn as far as it will go	green LED \
Close the door or – in case that the door is already closed – wait for approx. 15 sec. The LED shines red and the GfS Day Alarm is armed again.		red LED
Single release		
Insert key and turn to the right as far as it will go. The green LED shines. Then turn back the key into the middle position and remove it.	turn as far as it will go	green LED \
Open the door and walk through. Close the door, the red LED shines and the GfS Day Alarm is armed again.		red LED
Permanent open function		
Insert key and turn to the right as far as it will go. The green LED shines.	turn as far as it will go	green LED

Stay in this position until the LED expires (approx. 5 sec.)



Now the door can be used without triggering an alarm. The green LED blinks and the GfS Day Alarm is permanently deactivated.

Reset permanent open function

Insert key and turn to the right as far as it will go. Then turn back the key into the middle position and remove it. After 15 sec. (or one opening/closing cycle) the red LED shines again.





Technical data

- Connection of external alarm devices by floating contact possible
- · Reset with internal key switch only
- · Permanent opening
- · Door-too-long-open-alarm
- External key switch for authorized use only
- Dimensions: (h x w x d) 300 x 120 x 68 mm

The relay is permanently pulled (power supply control). When an alarm is triggered, the relay drops out. In case of an alarm COM and NC are closed in all other cases COM and NO are closed.

Dispose an obselet device at a collecting point for electronic waste or at

your supplier. Dispose the packaging material at a paper collecting point

for paper resp. plastic. You may not dispose an obsolte device in the ge-

Within the legal warrenty time we intend to repair all defect devices. whether the defect is caused by the material or assembly, or replace

them. The warenty expires after a third-party repair.

neral garbage.

Warrenty

Jumper 1 set

Pos. 1/2 After 3 minutes the siren is switched-off automatically. The flash-light remains active until the GfS Day Alarm is reset.

Pos. 2/3 Siren and flash-light are permanently triggered in case of alarm

Jumper 2 set

Pos. 1/2 For cable reed contact

Power supply plug

230 V ~ 50 Hz 17 W IN/PRI OUT/SEC 12 V DC 600 mA 7.2 VA

Cable **Power supply plug**

GfS Day Alarm

Accesories

	71000001100
930 210	Cable reed contact
700 005	Protective cage
210 400	Code lock
555 024	Elbow switch
771 480	Key switch
771 482	On-wall housing for key switch
771 440	Cable junction box
771 430	Display panel, for up to 8 units

General description

Art. No.: 700 000K

The GfS day alarm is a cost-effective and easy-to-connect device for monitoring and controlling the closure of doors along escape routes. The device has a plug-in power supply unit and receives the door status information from a cable reed contact.

When the GfS Taglarm is armed, entering the door triggers an audible and visual alarm.

Authorised persons can use the door without triggering the alarm by activating one-time access with the device key.

Scope of delivery

- 1x GfS Day Alarm
- 1x External power plug
- 2x Keys
- Installation material

Any questions?

Our experts are available from Monday to Friday between 8.00 a.m. and 5.00 p.m to answer to your questions.

+49 40 790 19 50



GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

Tempowerkring 15 · D-21079 Hamburg Tel. +49 40 - 79 01 95 0 info@gfs-online.com · www.gfs-online.com

This product complies with the essential requirements of the R&TTE gui-

deline 1999/5/EG. You may request the certificate of conformity from your

Service

In case of a system failure or a defect device please contact the following